

Chống thấm TRUYỀN THỐNG 3 lớp JS-01

Ứng dụng: Ban công, sàn lộ thiên, logia,...


Cách 1: Chống thấm trên sàn bê tông

B1: Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc.

B2: Trải lưới JISON quét **3 lớp JS-01 + xi măng** cho sàn, vách tường và cổ ống.

Thi công chống thấm chân tường cao **tối thiểu 10-30 cm** tùy hạng mục.

B3: Trộn **JS-33** vào vữa cán nền, sau đó lát gạch. Hoặc sau khi **lăn 3 lớp JS-01** tiếp tục lăn 2 lớp chống nóng hoặc **sơn 3 in 1** (tùy hạng mục).

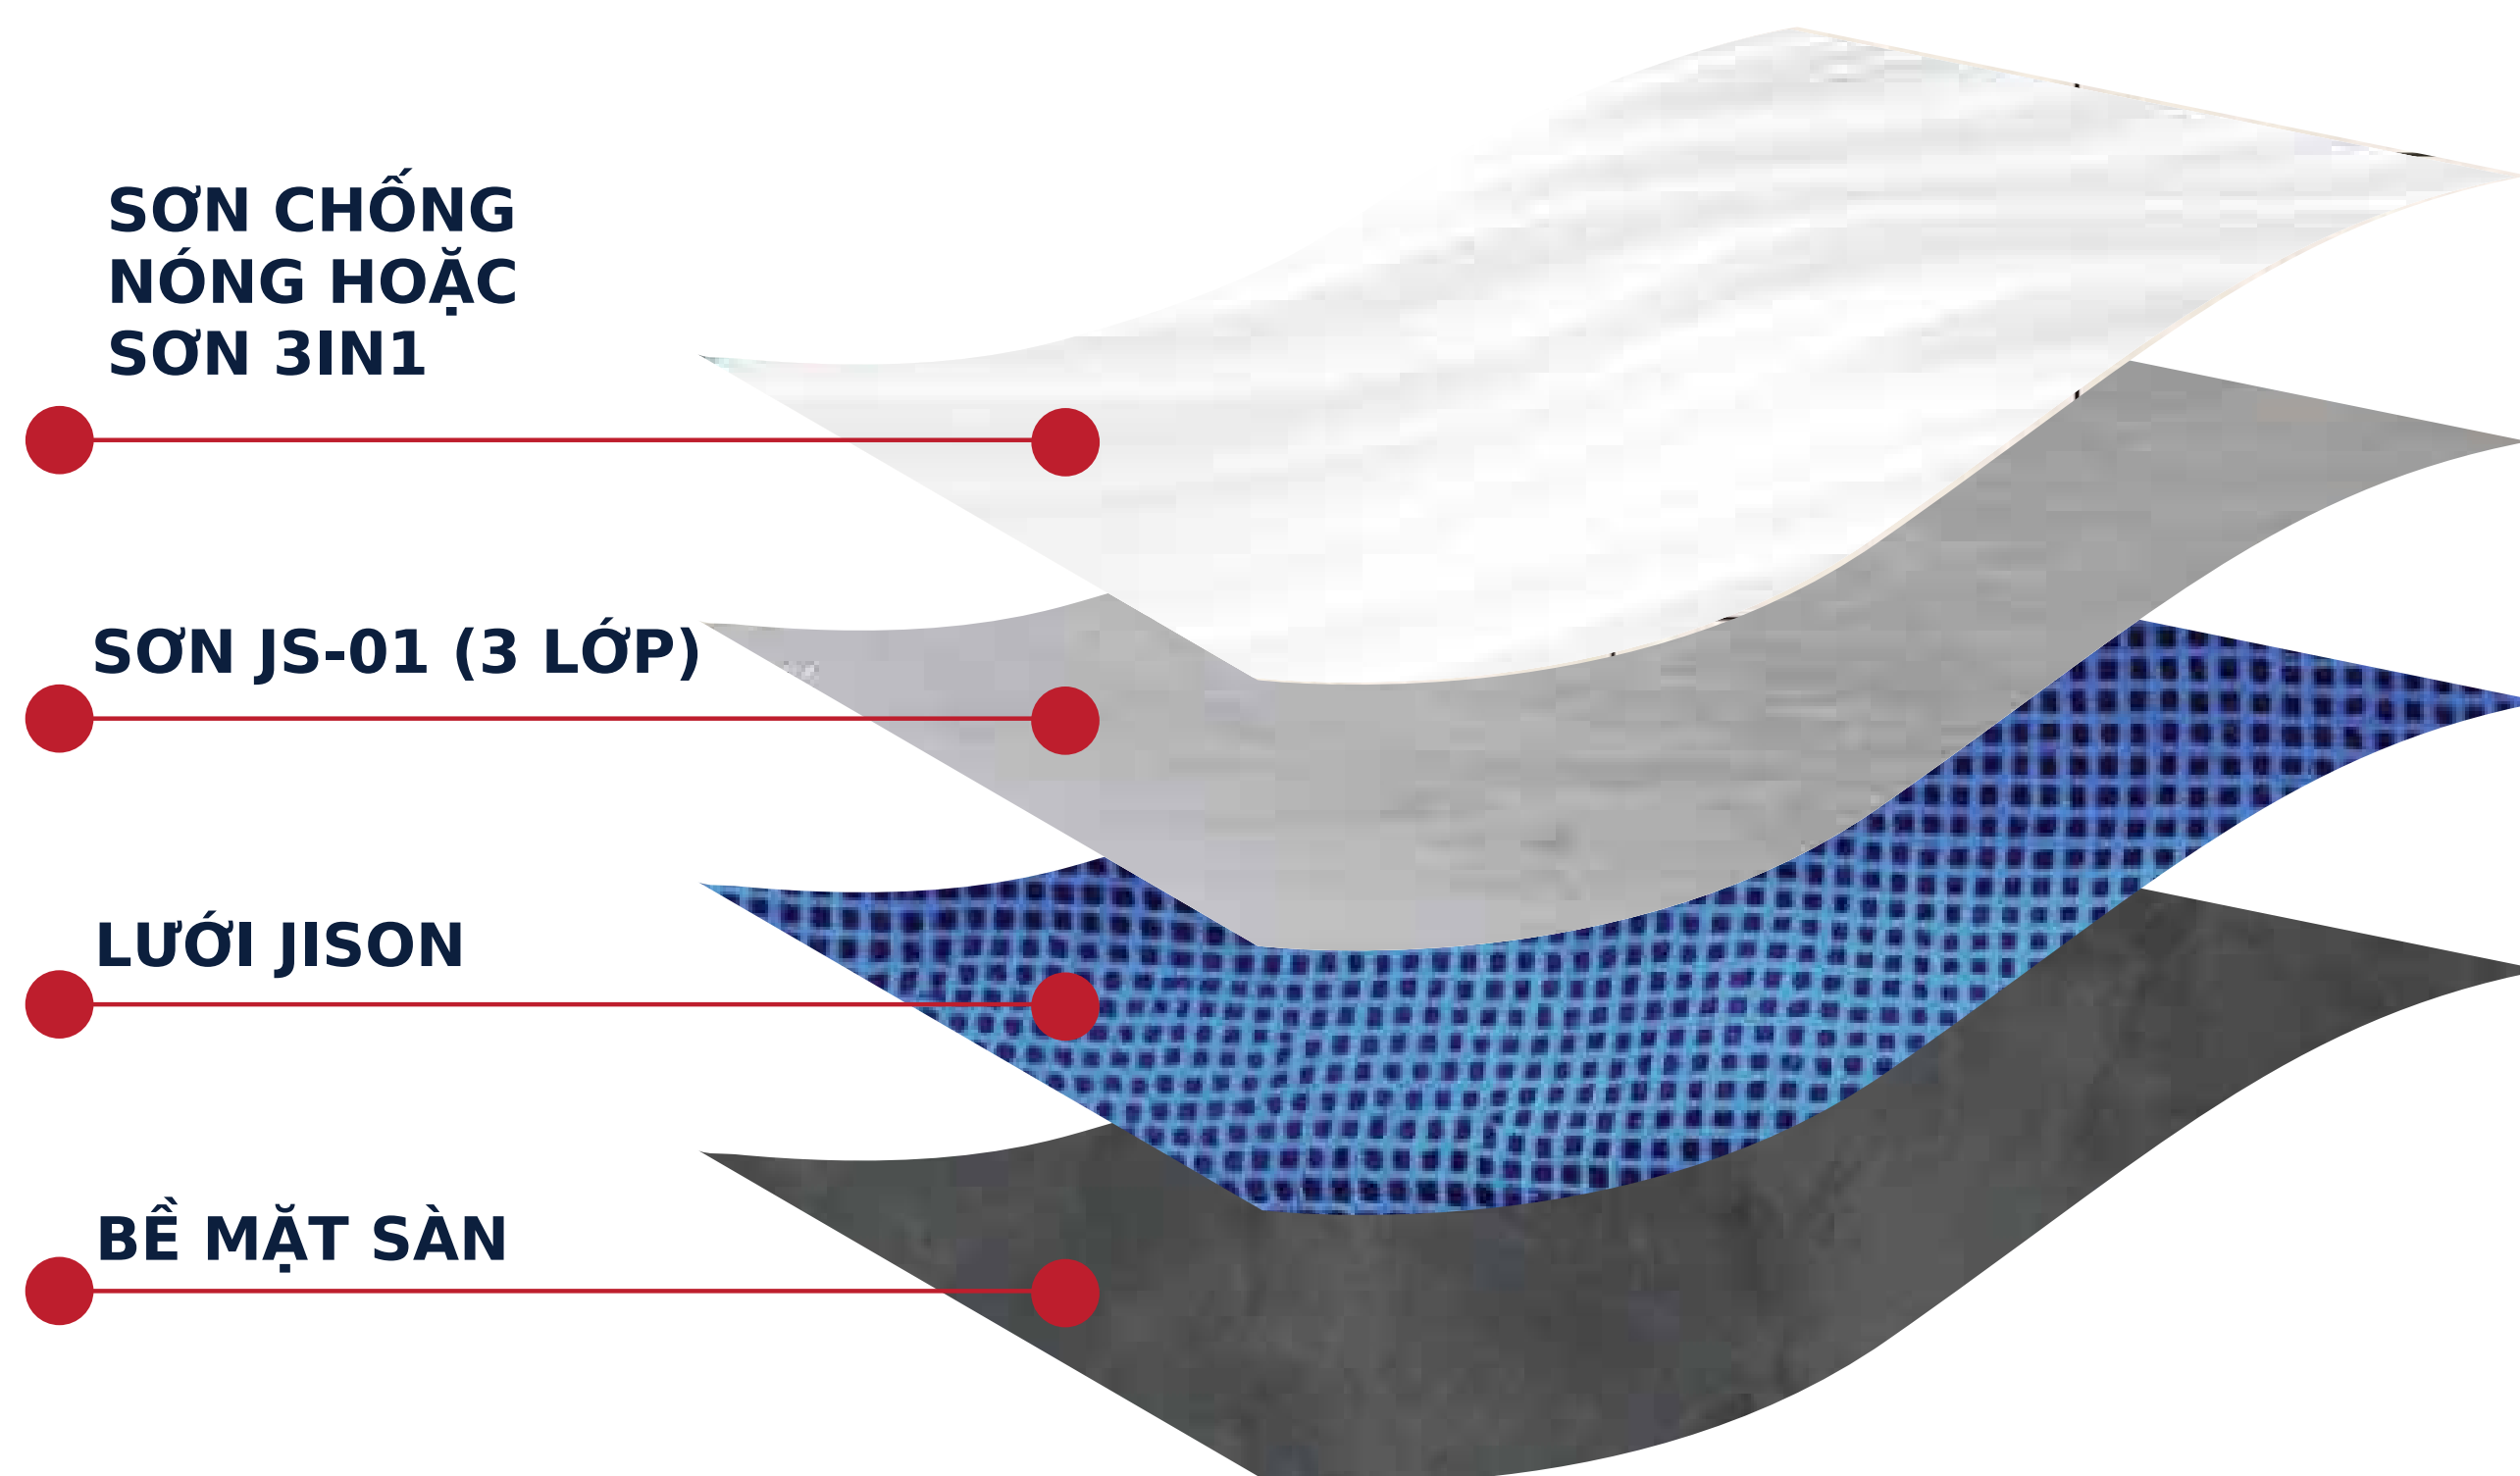

Cách 2: Chống thấm trên vữa JS-33

B1: Trộn **JS-33** vào vữa trên sàn bê tông.

B2: Trải lưới JISON quét **3 lớp JS-01 + xi măng** cho sàn, vách tường và cổ ống.

Thi công chống thấm chân tường cao **tối thiểu 10-30 cm** tùy hạng mục.

B3: Lăn 2 lớp chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).

Ghi chú: Cách này thi công độ bền cao, không cần mài sàn bê tông, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, xịt rửa có thể tiến hành làm.

