


Chống Thấm Truyền Thống 1 lớp JS-22 và 2 lớp JS-01

Ứng dụng: Ban công, sàn lộ thiên, logia,...

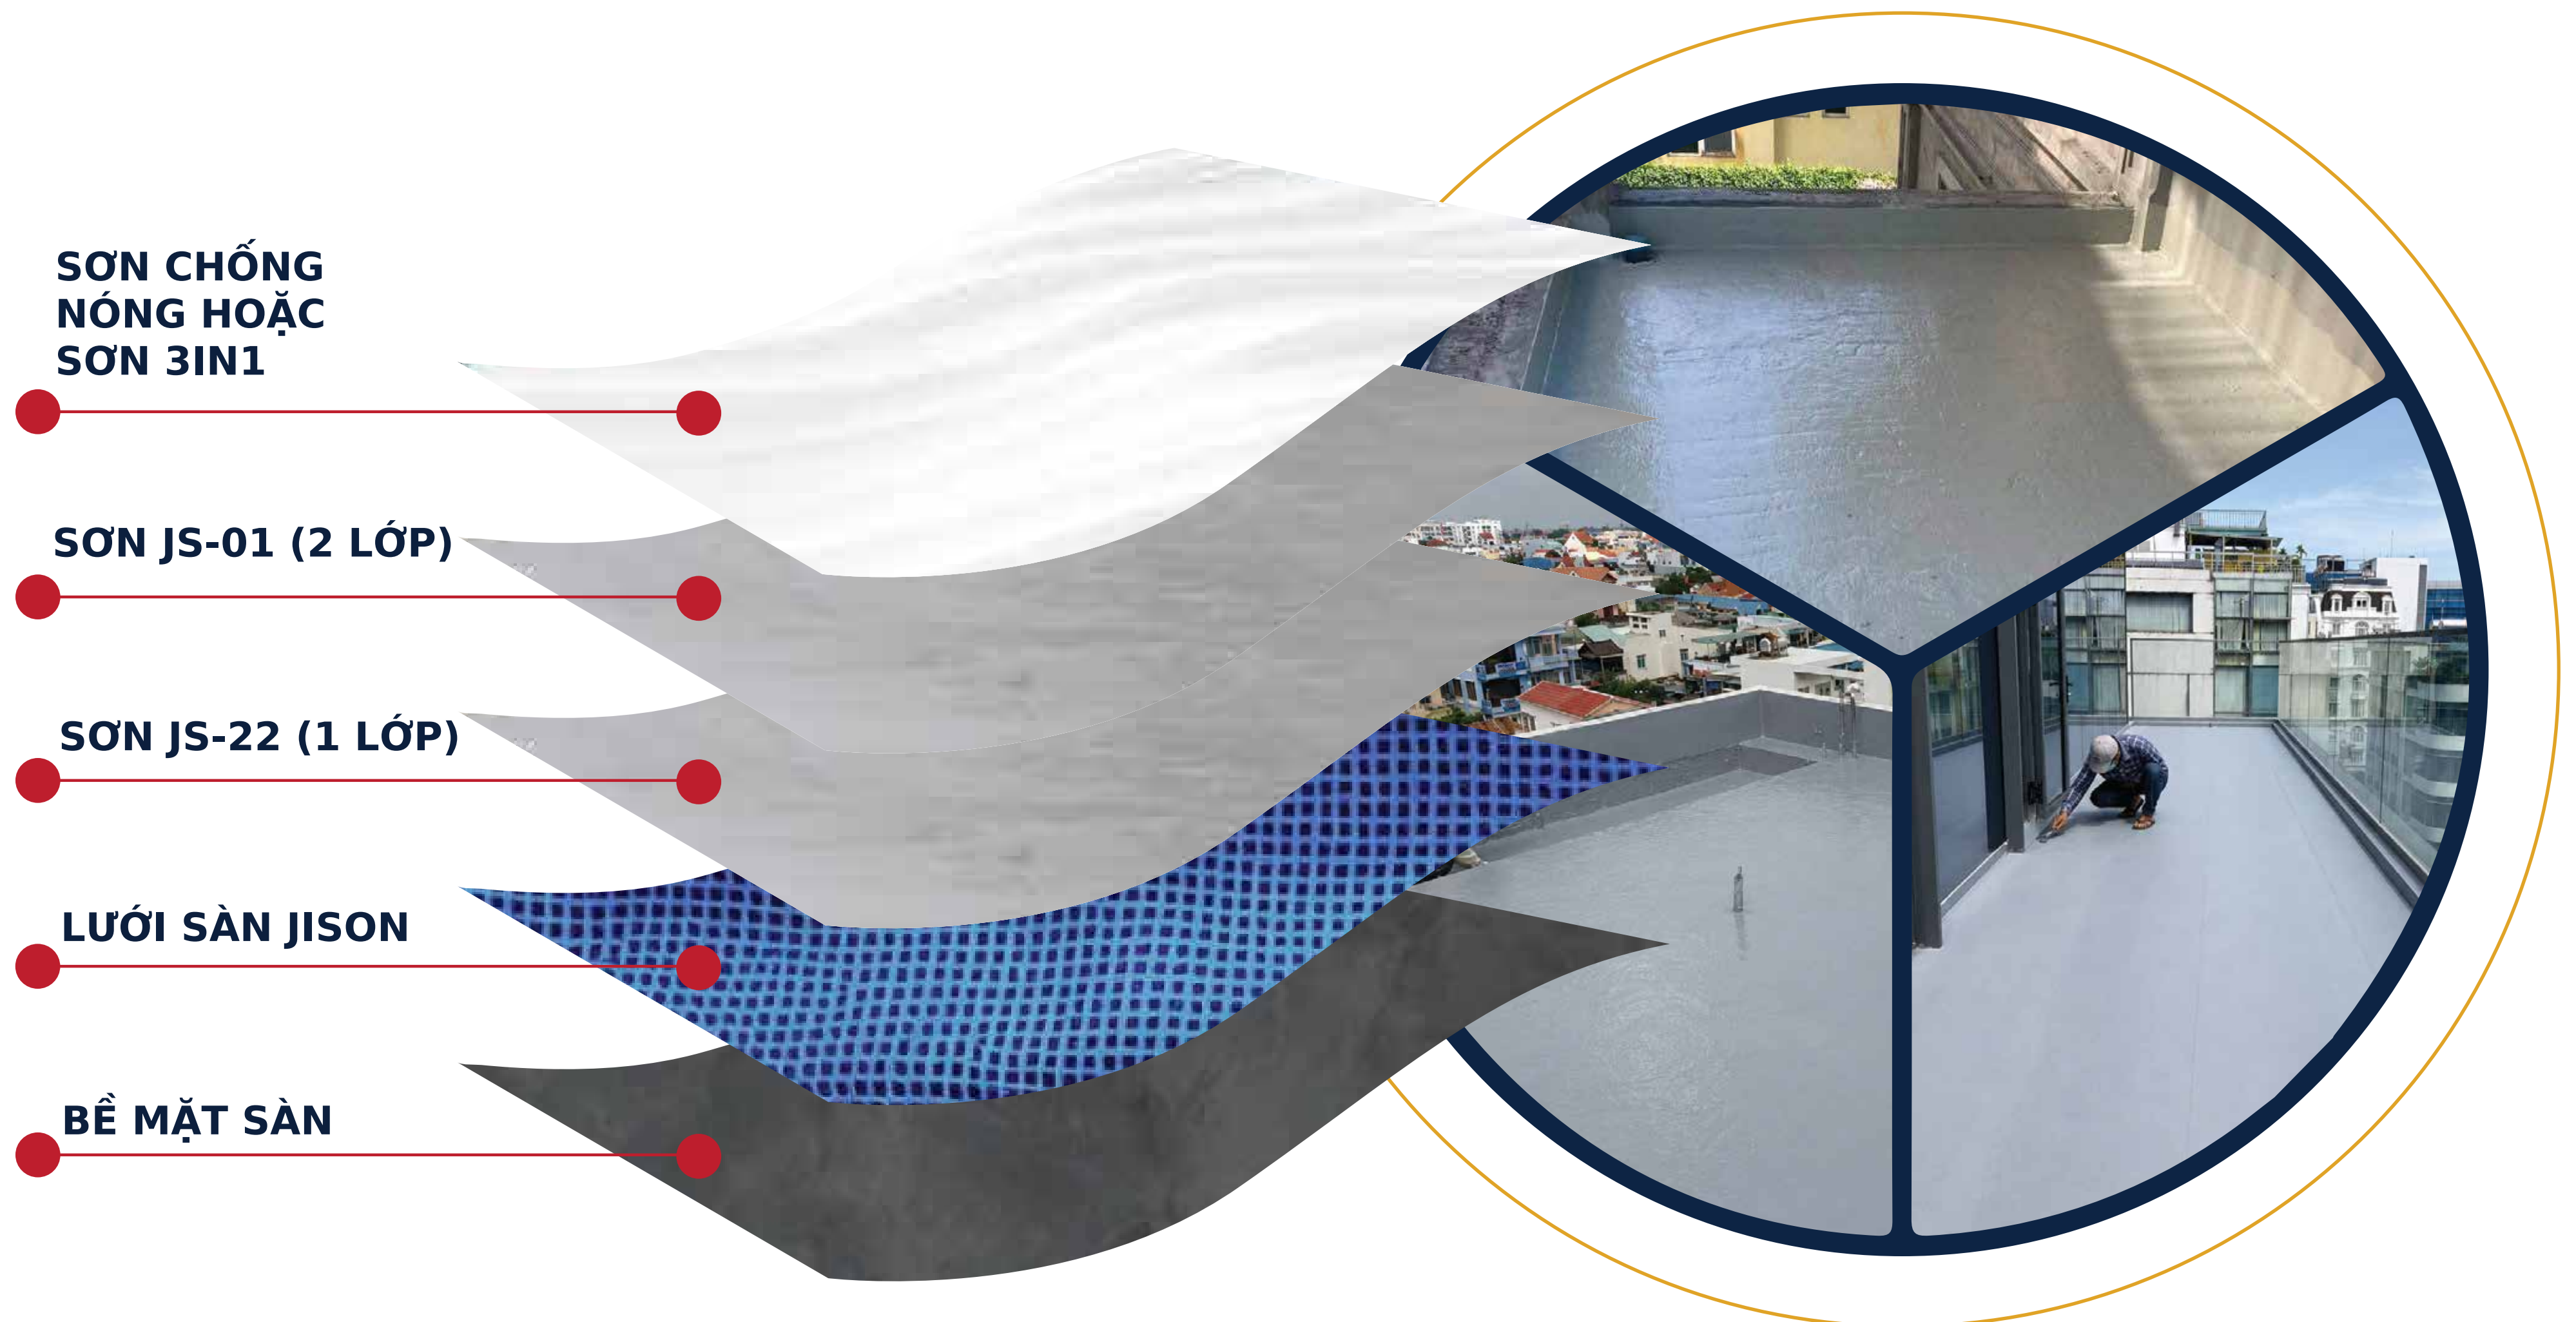

SẢN PHẨM



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH 02

B1. Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc.

B2. Trải lưới JISON quét 1 lớp **JS-22 + xi măng** và lăn 2 lớp **JS-01 + xi măng** cho sàn, vách tường và cổ ống. Thi công chống thấm chân tường cao tối thiểu **10-30 cm** tùy hạng mục.

B3. Lăn 2 lớp chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).

Ghi chú: JS-22 được sử dụng để tăng độ bám dính, gia cường bề mặt cứng, cần khô nhanh. Tăng hiệu quả cho lớp chống thấm trước khi lăn JS-01.