


Chống thấm TƯỜNG truyền thống

Ứng dụng: Chống thấm cho tường,...

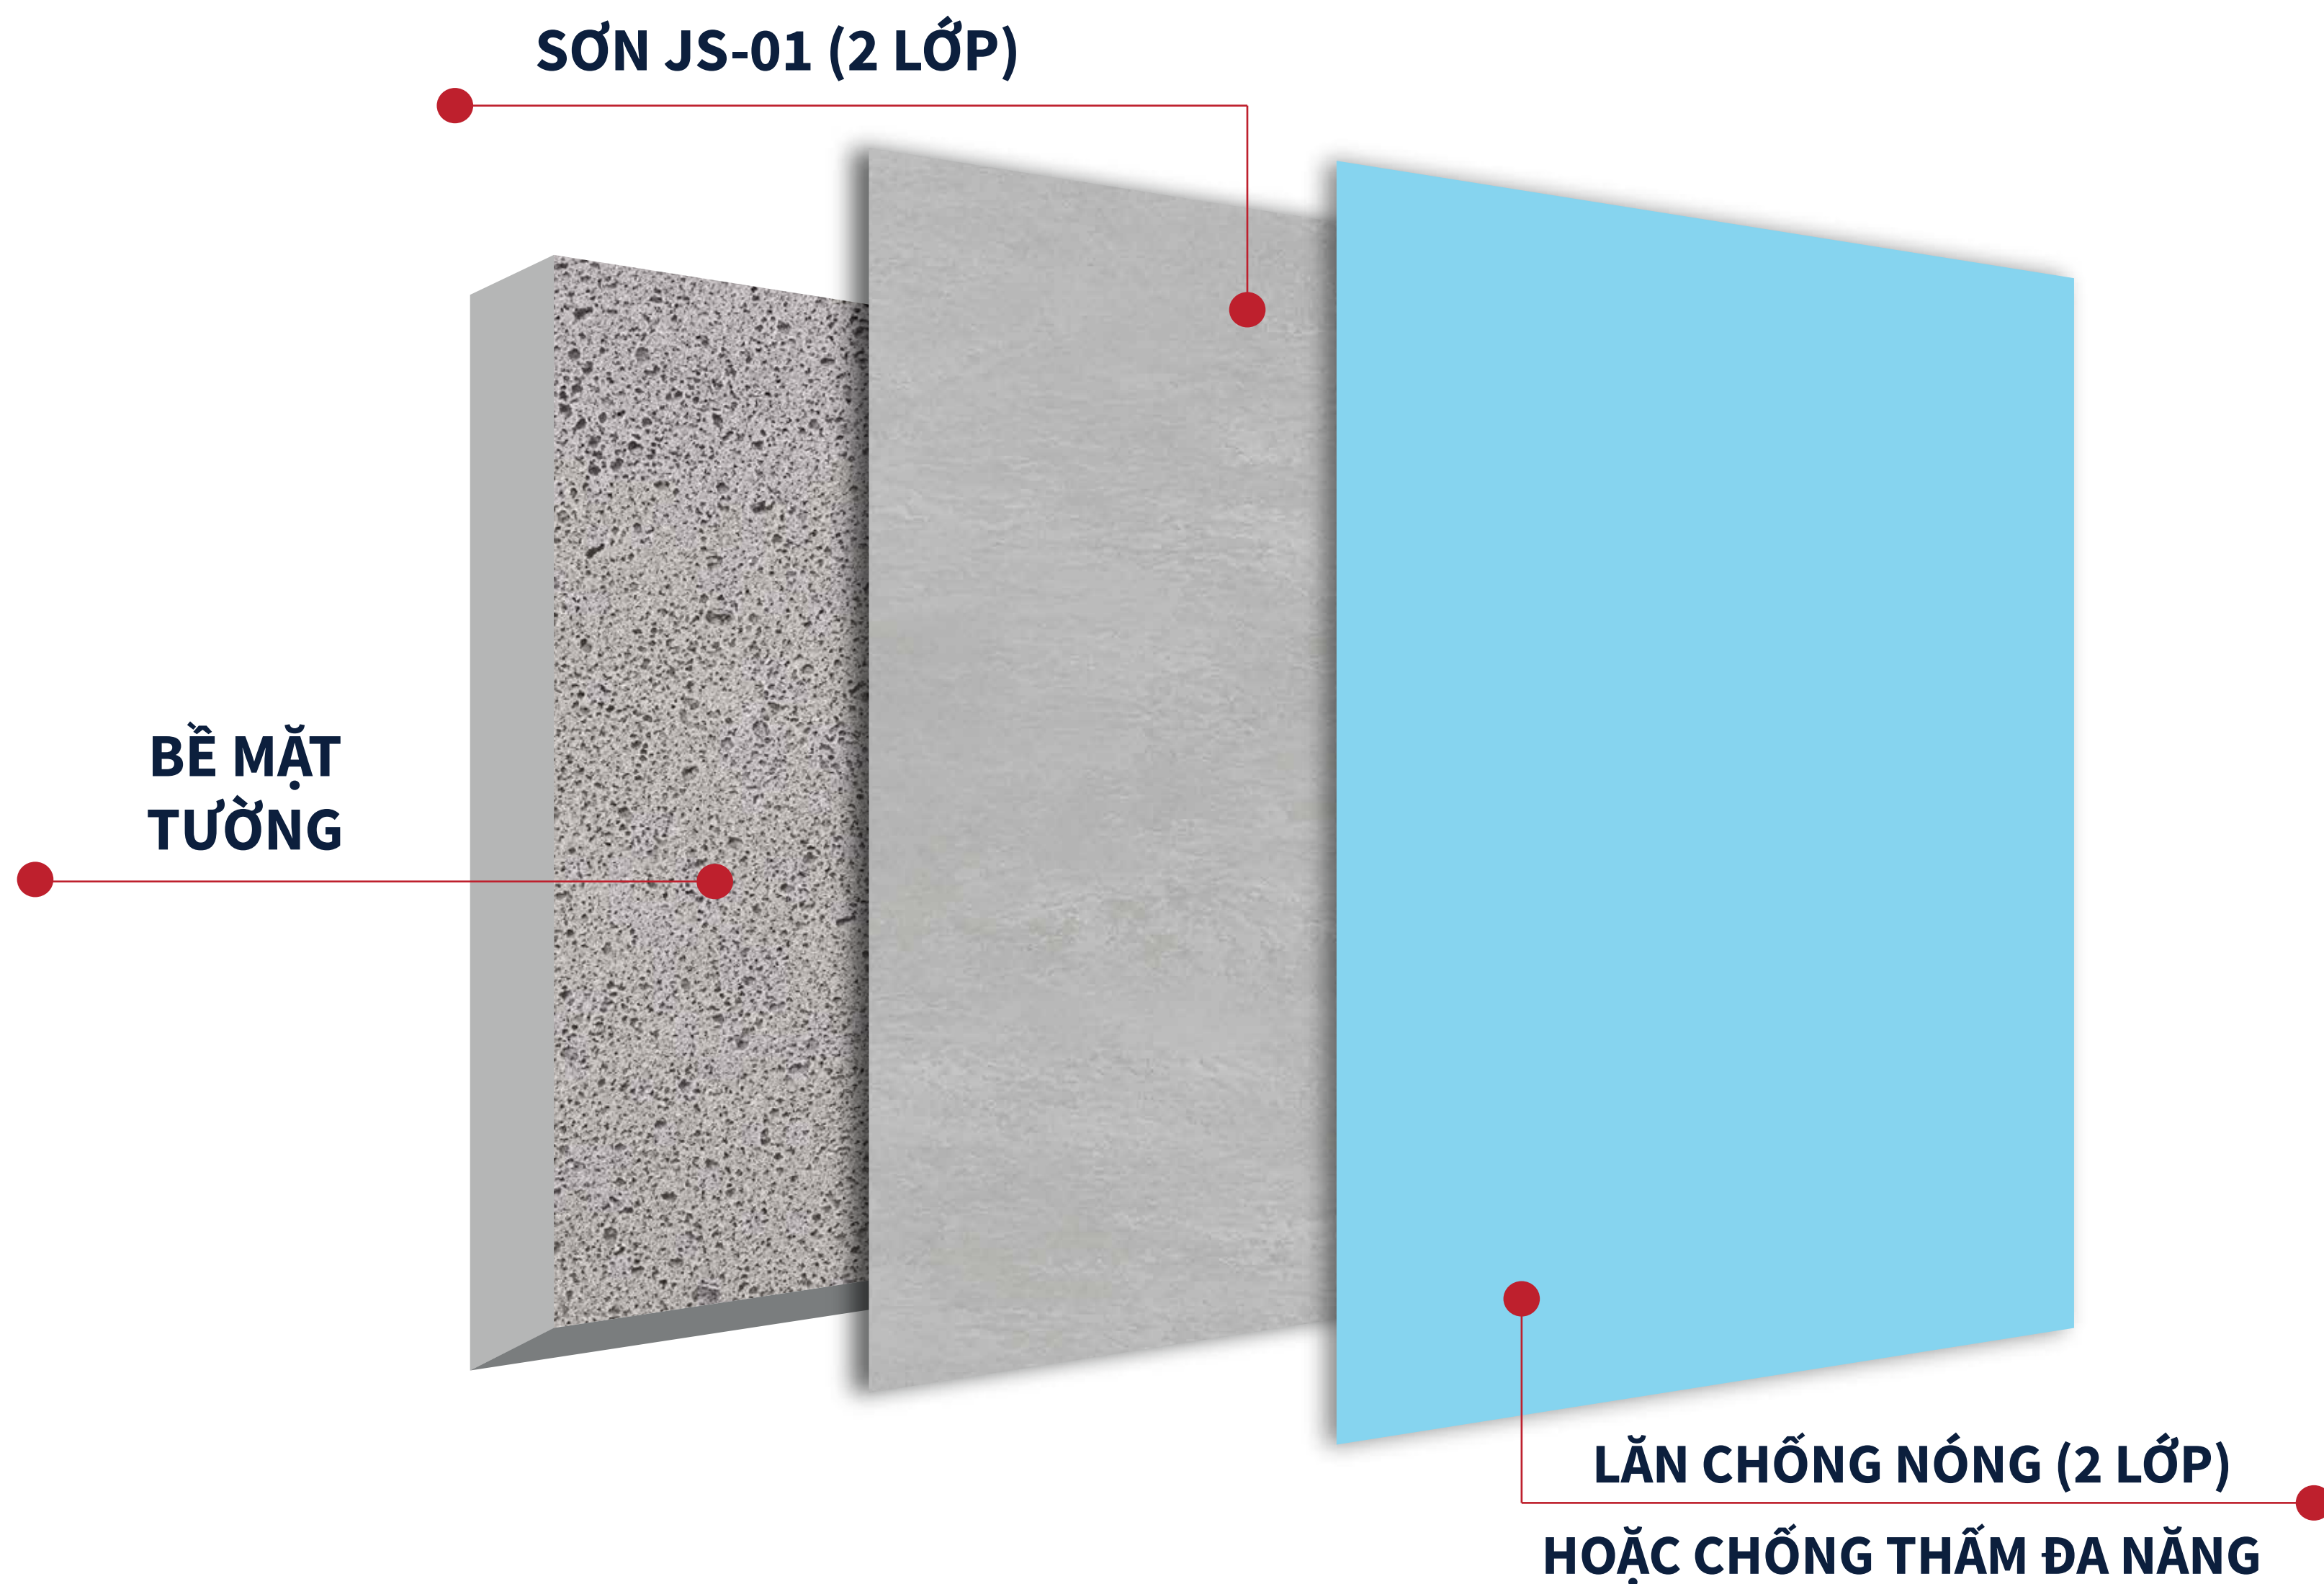

SẢN PHẨM



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH 03

- B1. Kiểm tra bề mặt, trám vá các vết nứt nếu có.
- B2. Gia cố lưới JISON tại các vị trí nách tường, gờ chặn nước cửa sổ,...
- B3. Làm ẩm bề mặt tường trước khi thi công khoảng **10-15 phút**. Lăn 2 lớp **JS-01 + xi măng** theo tỷ lệ hướng dẫn. Thi công lớp sau cách lớp trước khi bề mặt đã khô.
- B4: Hoàn thiện lăn 2 lớp chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).