


Chống thấm cho WC

Ứng dụng: Chống thấm cho nhà vệ sinh,...

Cách 1: Chống thấm WC truyền thống

- B1. Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc (Phần 1).
B2. Đục mở rộng miệng ống, gia cố bằng **JS-22** (nếu ống là khoan rút lõi) theo hướng dẫn.
B3. Trải lưới JISON vách tường (cao tối thiểu **10-30cm**) và toàn bộ bề mặt sàn bằng **JS-01 + xi măng 3 lớp** (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng **1 lớp JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).
B4: Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ** trước khi cán nền hoặc ốp lát hoàn thiện.
B5: Cán nền, tạo dốc ốp gạch. Đối với trường hợp đặc biệt cần gia tăng mặt sàn chống thấm thì vừa cán nền thi công trộn **JS-33**.

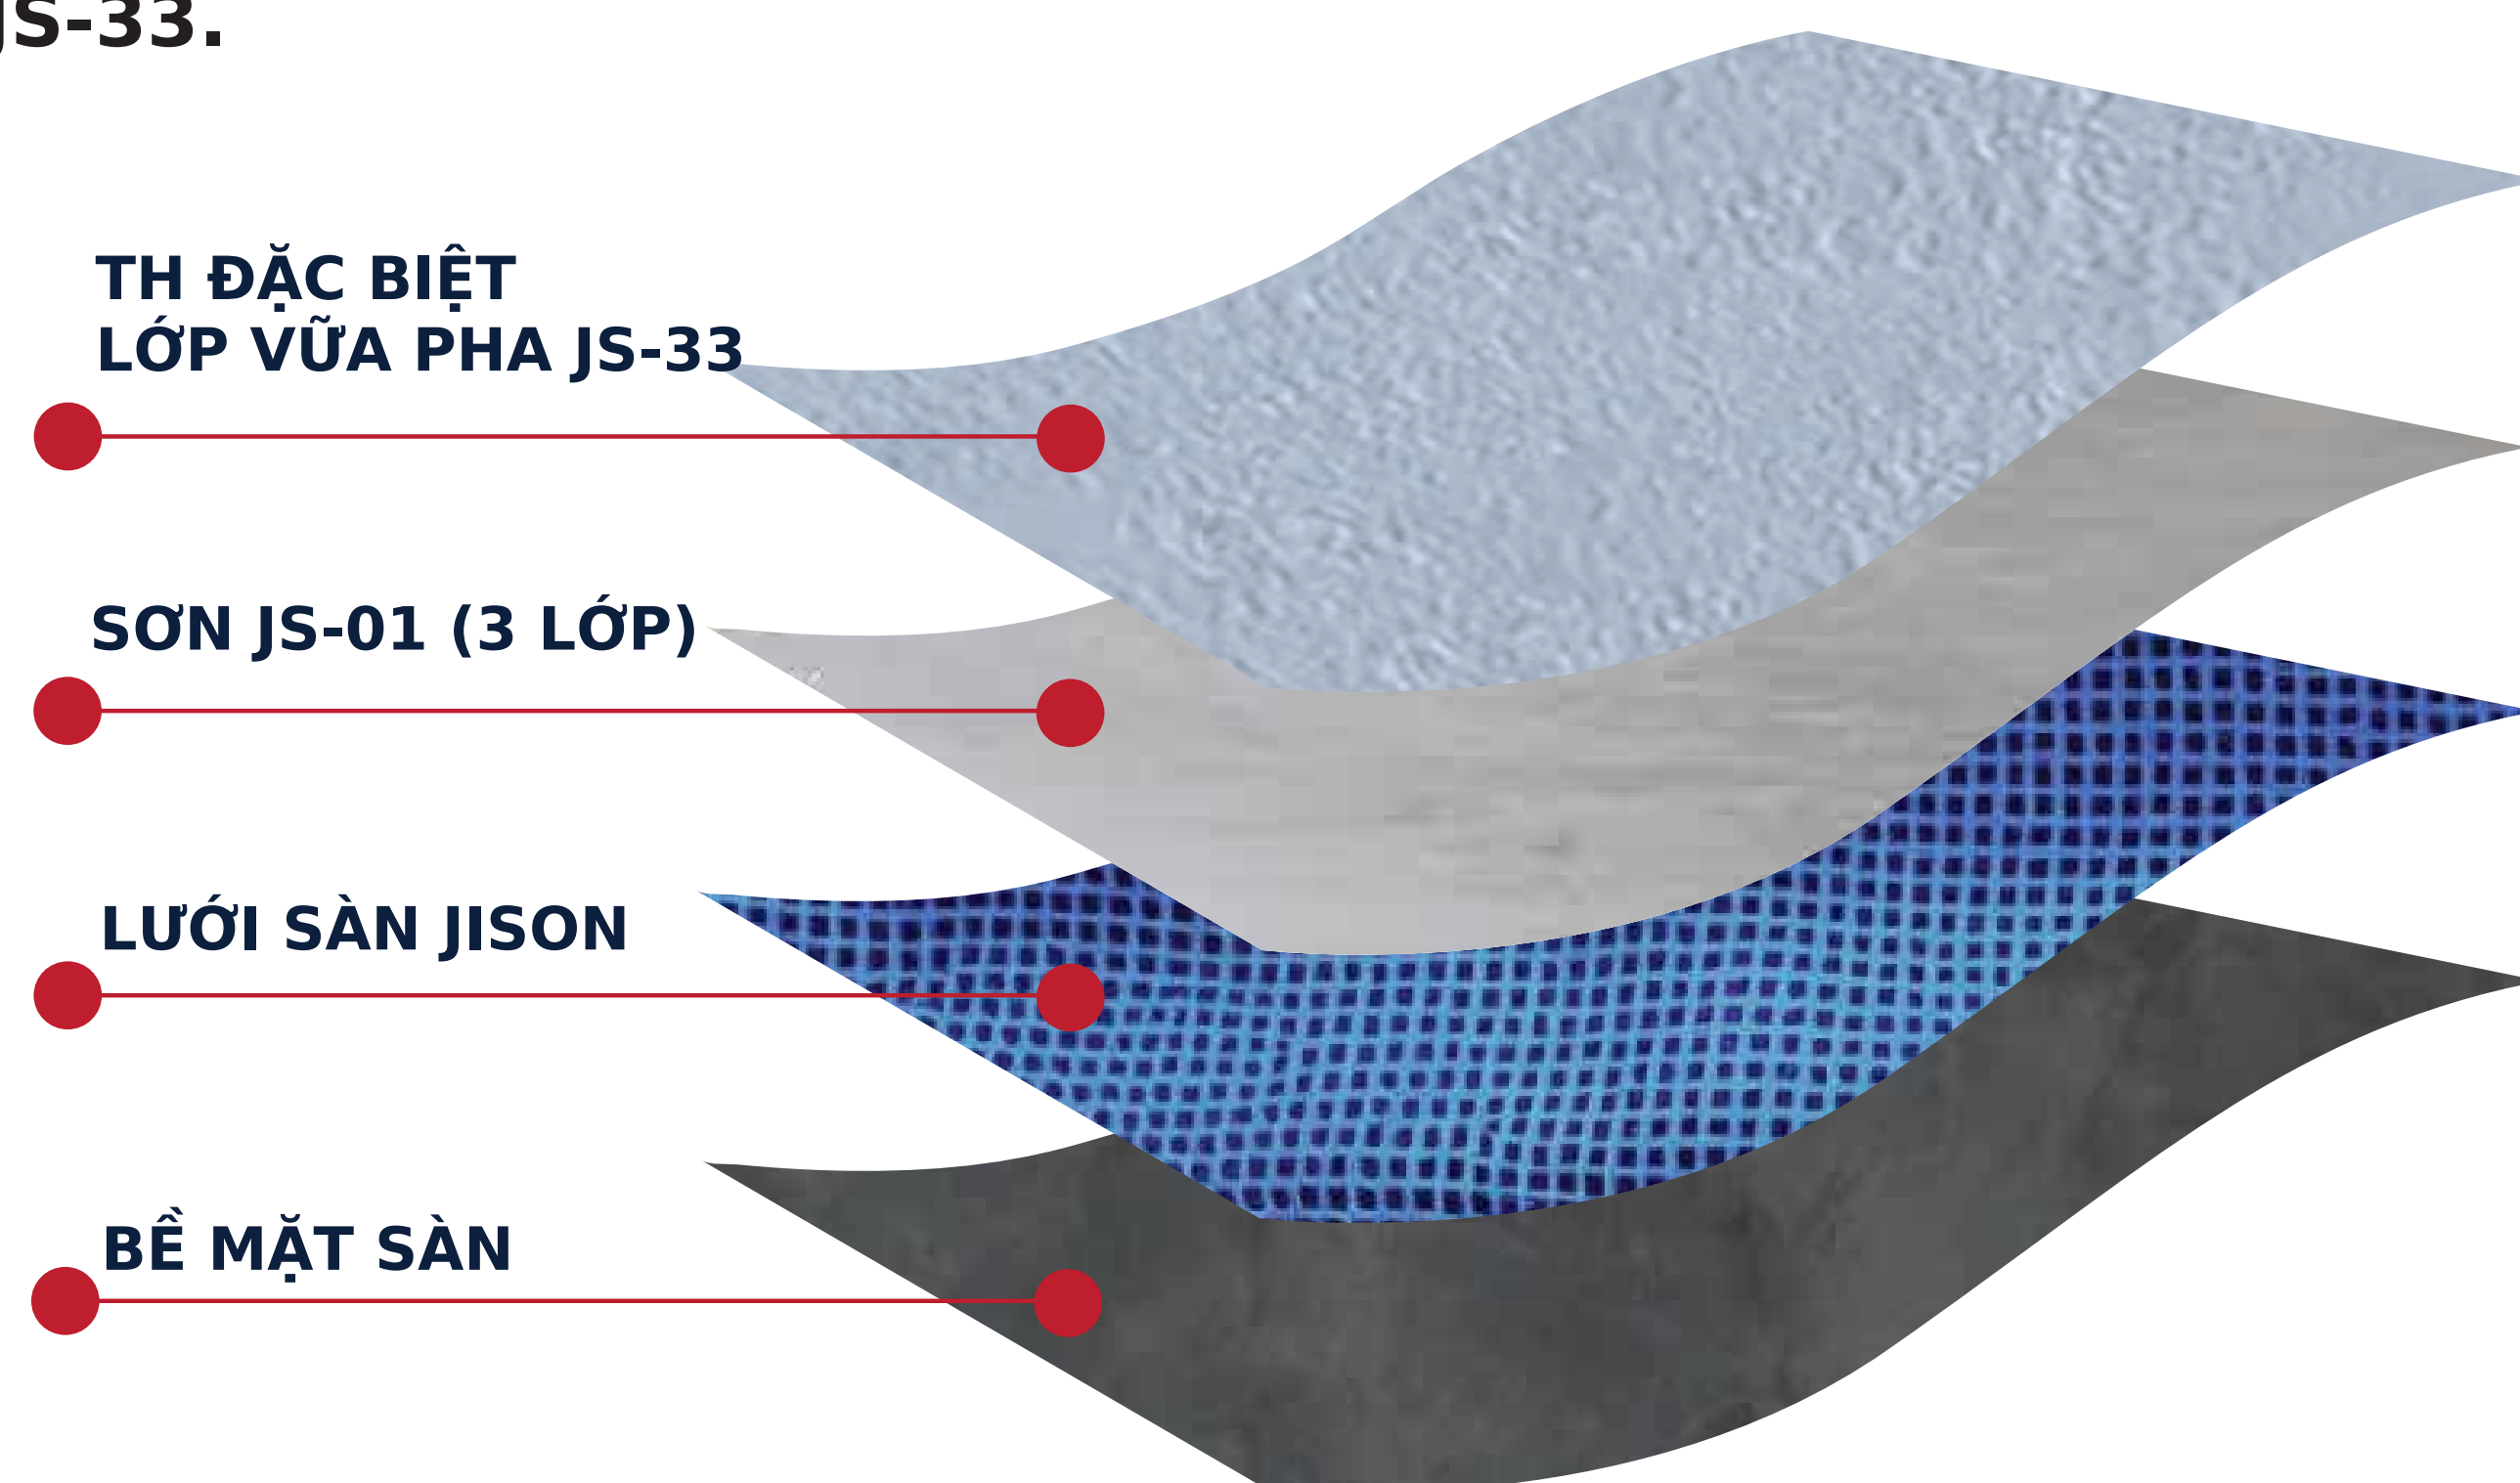

Cách 2: Chống thấm WC theo phương pháp cải tiến

- B1: Cán phẳng nền, tạo độ dốc bằng vữa trộn phụ gia JS-33
B2: Trải lưới JISON quét **3 lớp JS-01 + xi măng** (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng 1 lớp **JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).
B3: Tiến hành ngâm nước kiểm tra
B4: Ốp gạch cho nền và tường WC.

