


Chống thấm cho SÀN

Ứng dụng: Chống thấm cho SÀN (nền bị mục, phồng rộp)

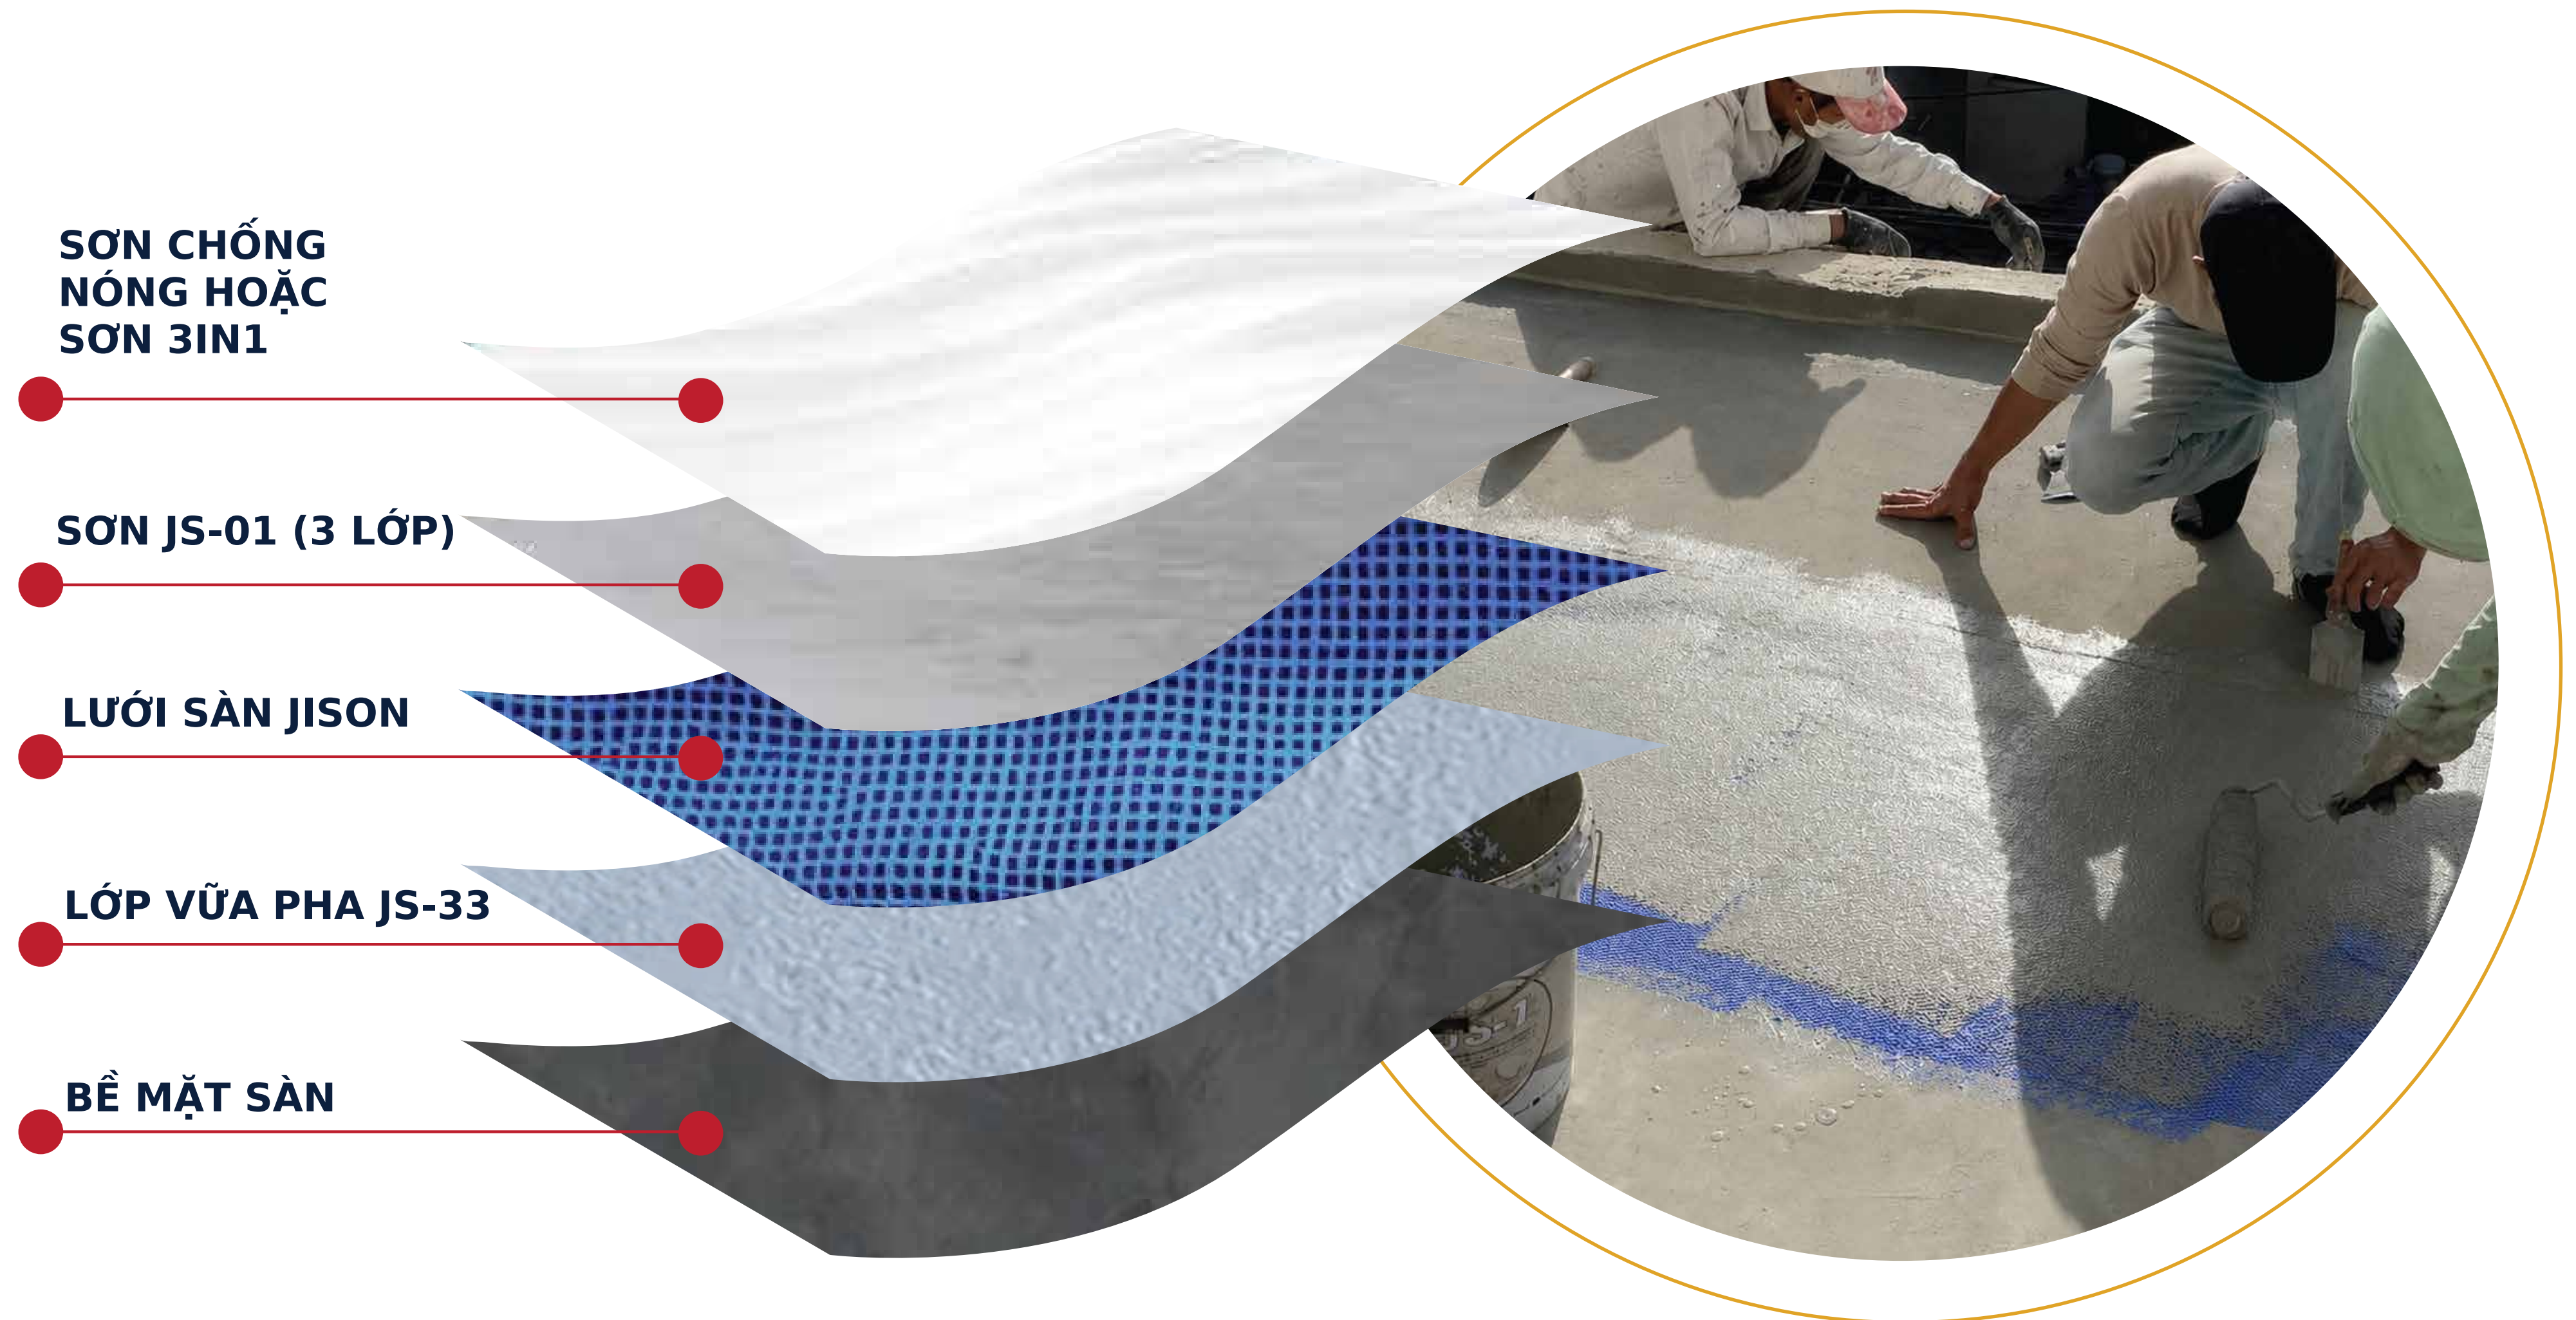

SẢN PHẨM



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH 06

B1. Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc (Phần 1).

B2. Đục mở rộng miệng ống thoát nước, nách tường, gia cố bằng **JS-22** (trường hợp bị thấm).

B3. Cán nền, tạo dốc, gia cố chống thấm bằng lớp vữa pha **JS-33**.

B4. Trải lưới JISON nách tường (cao tối thiểu **10-30cm**) và toàn bộ bề mặt sàn, tường đứng bằng **JS-01 + xi măng** 3 lớp (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng 1 lớp **JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).

B5: Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ**.

B6: Lăn 2 lớp sơn chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).

Ghi chú: Đối với sàn có mái che, sân phơi bỏ qua bước lăn chống nóng hoặc sơn 3 in 1, lăn thêm lớp bóng nước chống bám bẩn.