
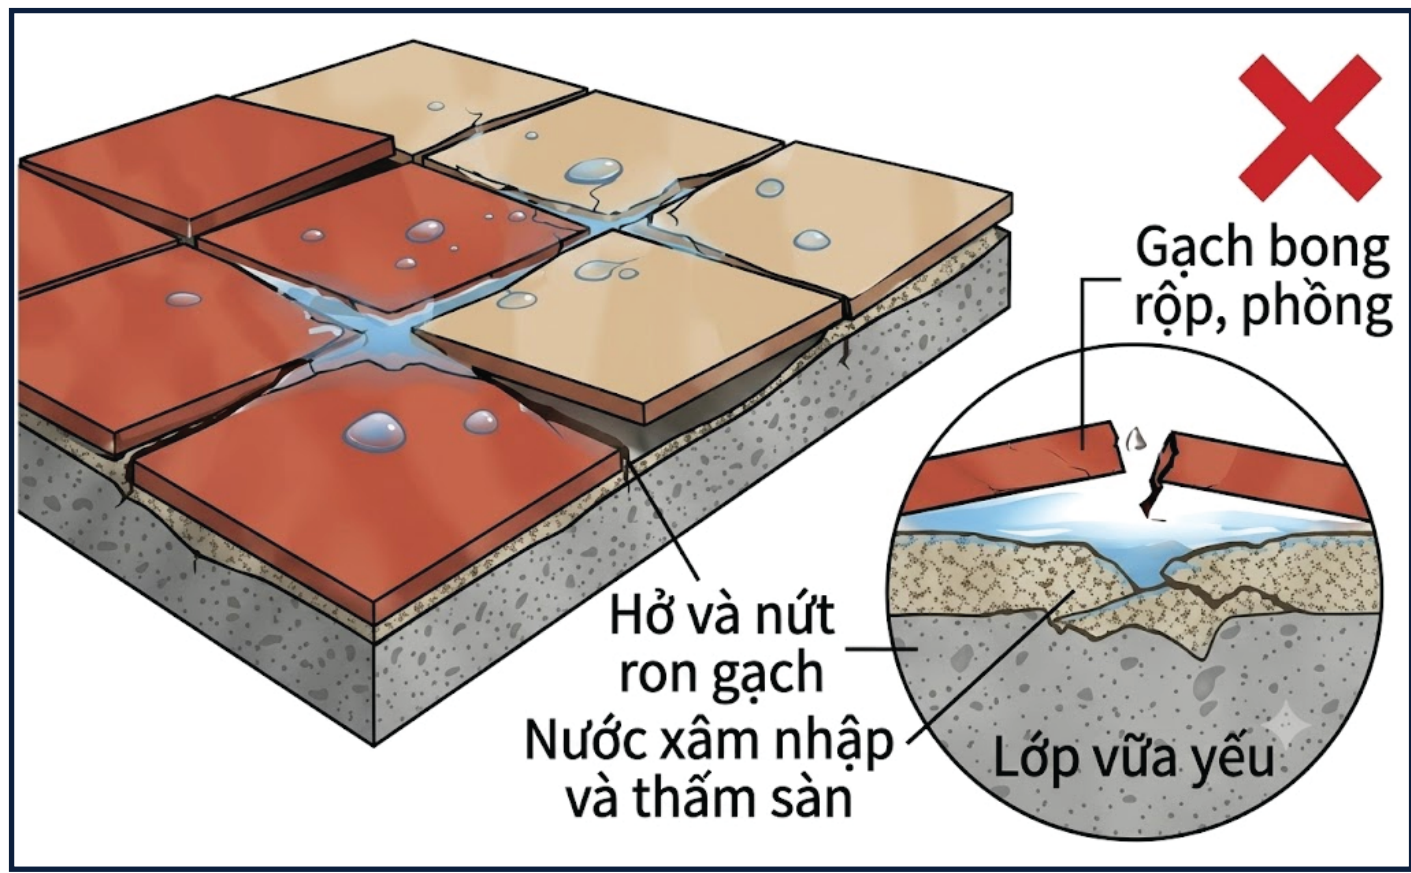
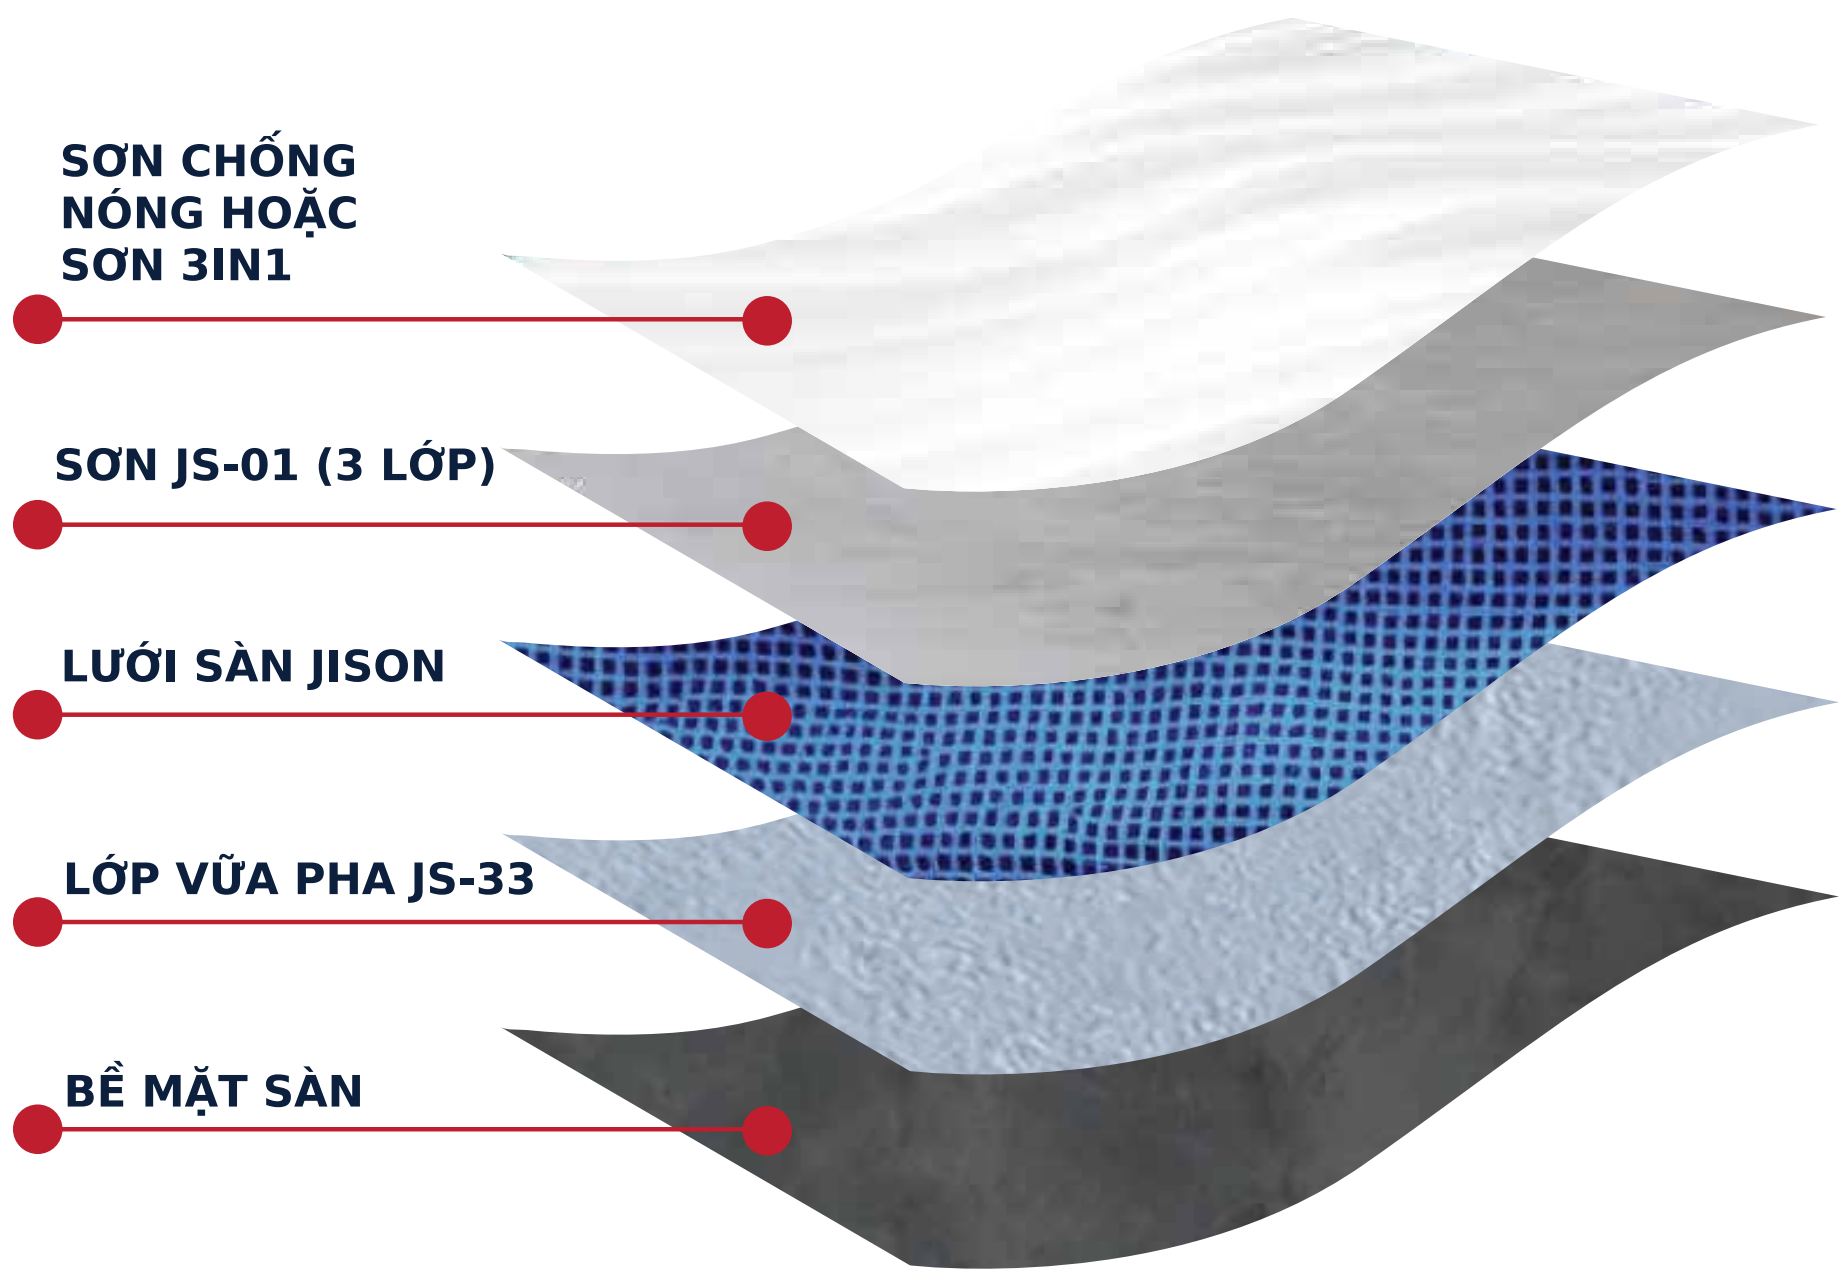
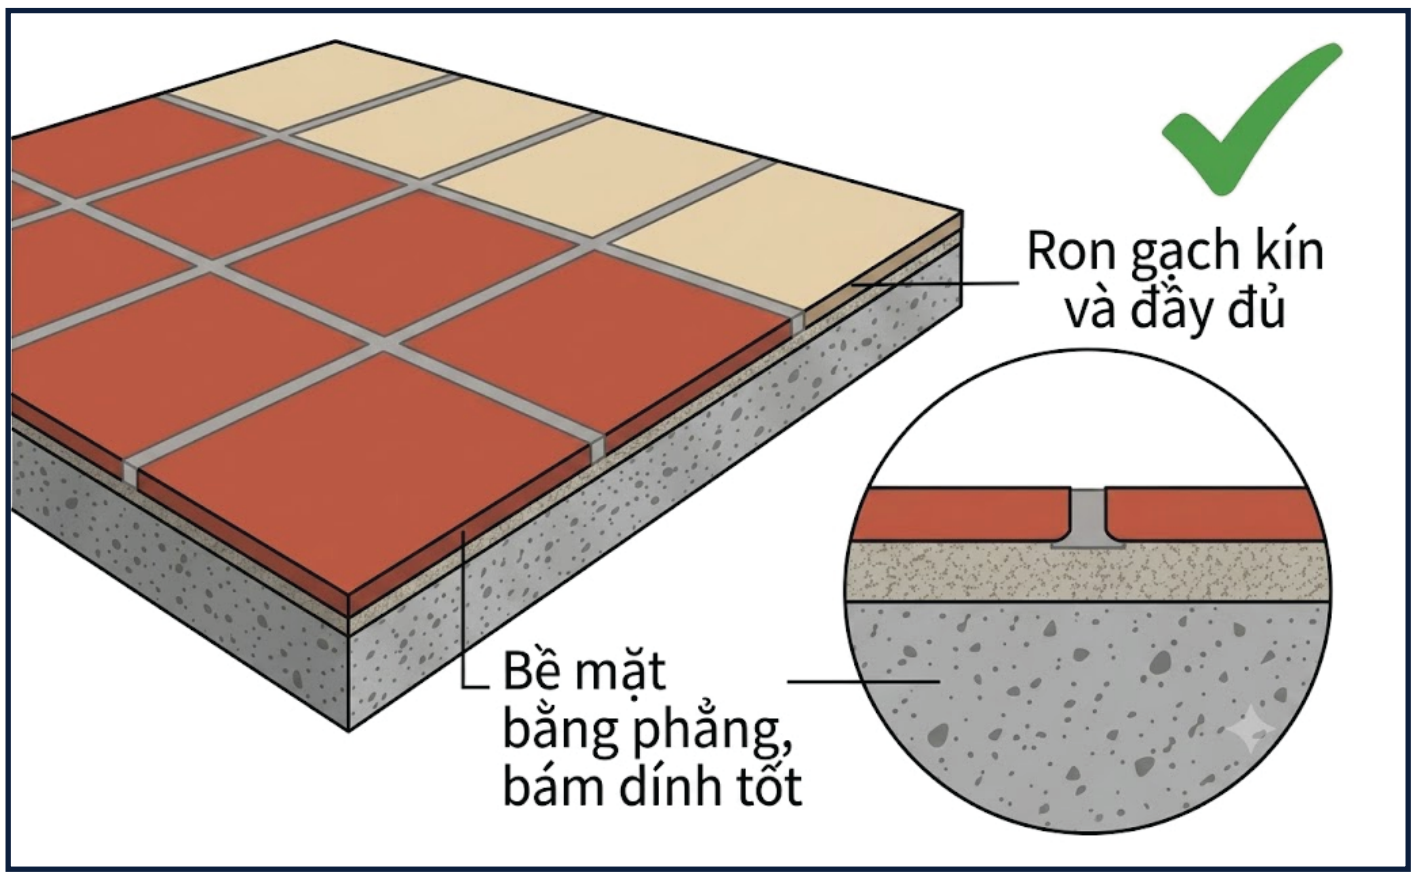


Chống Thấm Sàn lót gạch men/gạch đỏ

Hai trường hợp tùy hiện trạng lớp gạch hiện hữu

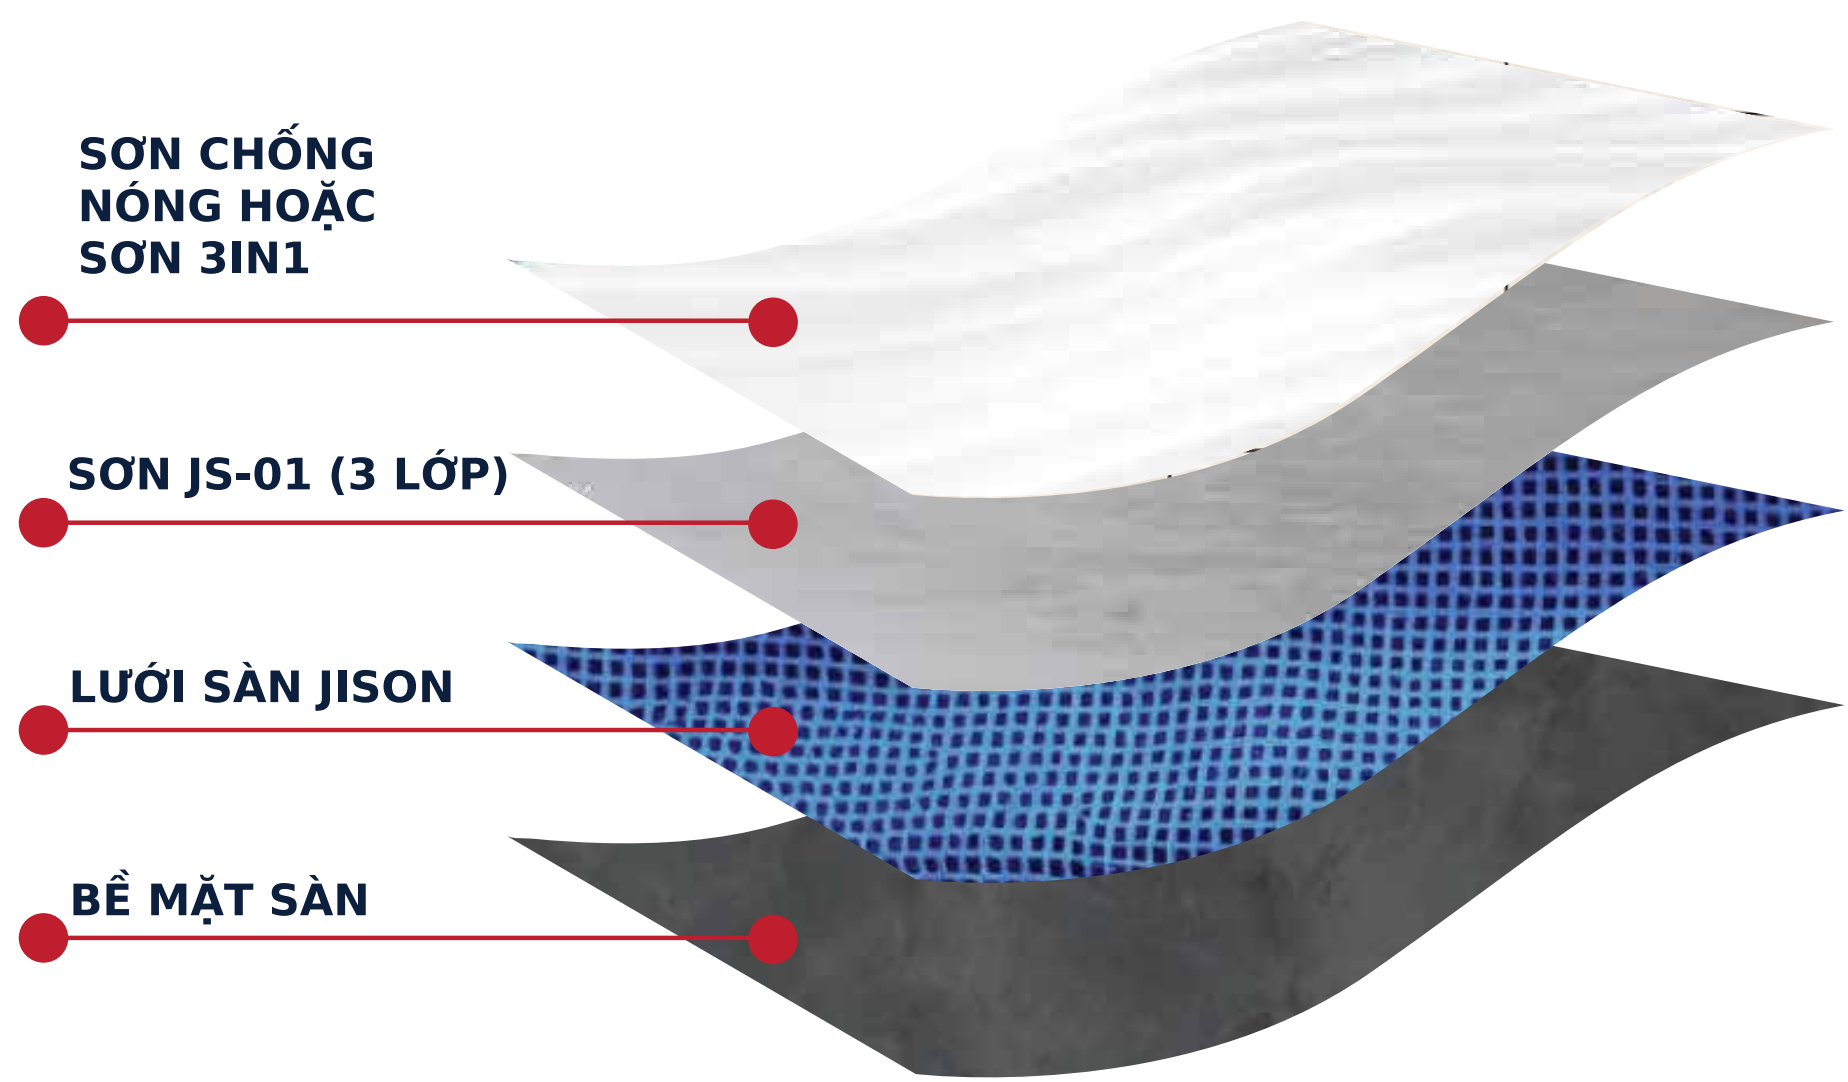

TRƯỜNG HỢP 01 . QT 08-01

Gạch bám sàn cứng chắc, không có hiện tượng bị phồng rộp, ron gạch kín.

- B1: Vệ sinh theo yêu cầu bắt buộc. Kiểm tra toàn bộ ron gạch, cắt ron, xử lý ron bằng **JS-22** và bột tít bê tông JISON trước khi thực hiện các bước chống thấm.
- B2: Đục mở rộng miệng ống thoát nước, nách tường, gia cố bằng **JS-22 + xi măng** (trường hợp bị thấm).
- B3: Trải lưới JISON nách tường (cao tối thiểu **10-30cm**) và toàn bộ bề mặt sàn bằng **JS-01 + xi măng** 3 lớp (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng 1 lớp **JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).
- B4: Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ**
- B5: Lăn 2 lớp sơn chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).

TRƯỜNG HỢP 02 . QT 08-02

Gạch bị phồng, rộp, hở ron gạch, nước xâm nhập thấm sàn, lớp vữa yếu.

- B1: Đục bỏ toàn bộ khu vực gạch bị phồng rộp, bong rộp hoặc toàn bộ lớp gạch hiện trạng nếu hư hỏng diện rộng.
- B2: Đục mở rộng miệng ống thoát nước, nách tường, gia cố bằng **JS-22** (trường hợp bị thấm).
- B3: Cán nền, tạo dốc, gia cố chống thấm bằng lớp vữa pha **JS-33**, tỷ lệ pha trộn xem hướng dẫn trên sản phẩm.
- B4: Trải lưới JISON nách tường (cao tối thiểu **10-30cm**) và toàn bộ bề mặt sàn bằng **JS-01 + xi măng** 3 lớp (trường hợp cần tăng cường độ bám dính dùng 1 lớp **JS-22 + xi măng**, sau đó quét 2 lớp **JS-01 + xi măng**).
- B5: Ngâm thử nước tối thiểu **24-72 giờ**.
- B6 Lăn 2 lớp sơn chống nóng hoặc sơn 3 in 1 (tùy hạng mục).